


Тёплая кровля - Автостоянка, инверсионная кровля с теплоизоляцией, Гидроизоляция - мембрана (ПВХ, ЕПДМ, ПЭ)

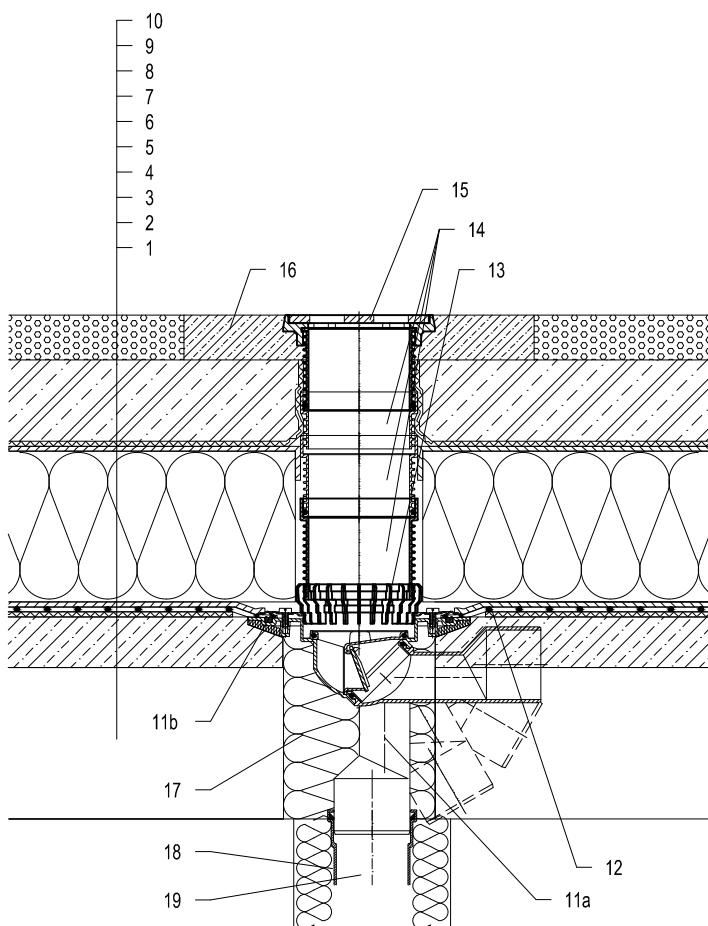

- 1 Несущая конструкция
- 2 Бетон - разуклонка
- 3 Разделительный и дилатационный слой
- 4 Гидроизоляция - мембрана (ПВХ, ЕПДМ, ПЭ)
- 5 Разделительный водонепроницаемый слой
- 6 Теплоизоляция XPS
- 7 Дренажный слой
- 8 Фильтрующий слой
- 9 Железобетон
- 10 Литой асфальт
- 11a Трап для балконов и террас HL81G с битумным полотном, поворотный с обжимным фланцем, с морозоустойчивой запахозапирающей Класс нагрузки L15 (1500 кг)  
HL83.0 — фланец из нержавеющей стали с резиновым уплотнительным кольцом и комплектом саморезов  
HL83.P — фланец из ПВХ с резиновым уплотнительным кольцом и комплектом саморезов
- 11b Изоляционная манжета, смотри подробность принадлежности
- 12 Дренажное кольцо HL180
- 13 Насадная деталь HL340N
- 14 Насадка с решёткой для сливных отверстий из чугуна 137x137 мм и чугунным подрамником 150x185mm, 185x340mm (в комплекте с HL81G)
- 15 Защитная ж/б стяжка 1000x1000x100 мм (армированная)
- 16 Монтажная пена
- 17 Технологическая пена
- 18 Теплоизоляция трубопровода
- 19 Труба (ПП, ПВХ)

Примечание:

Для обогрева трапа рекомендуется использовать HL82 - комплект электрообогрева от сети напряжением 230В, мощностью 18Вт. (Комплект электрообогрева HL82 монтируется на корпус трапа до монтажа трапа.)

Рекомендуемый размер отверстия в перекрытии Ø185mm, 185x340mm. При монтаже трапа необходимо обратить внимание на то, что фланец корпуса трапа должен быть нижней точкой водосбора. Поэтому мы рекомендуем фланец корпуса трапа устанавливать на 10 мм ниже разуклонки.

Для предотвращения выпадения конденсата на наружной поверхности трапа, его необходимо утеплить.

13222BX