


WARMDACH – KLASSISCHER AUFBAU, ABDICHTUNG – KUNSTSTOFFFOLIE GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN
TERRASSEN, PLATTENBELAG AUF ABSTANDSHALTER

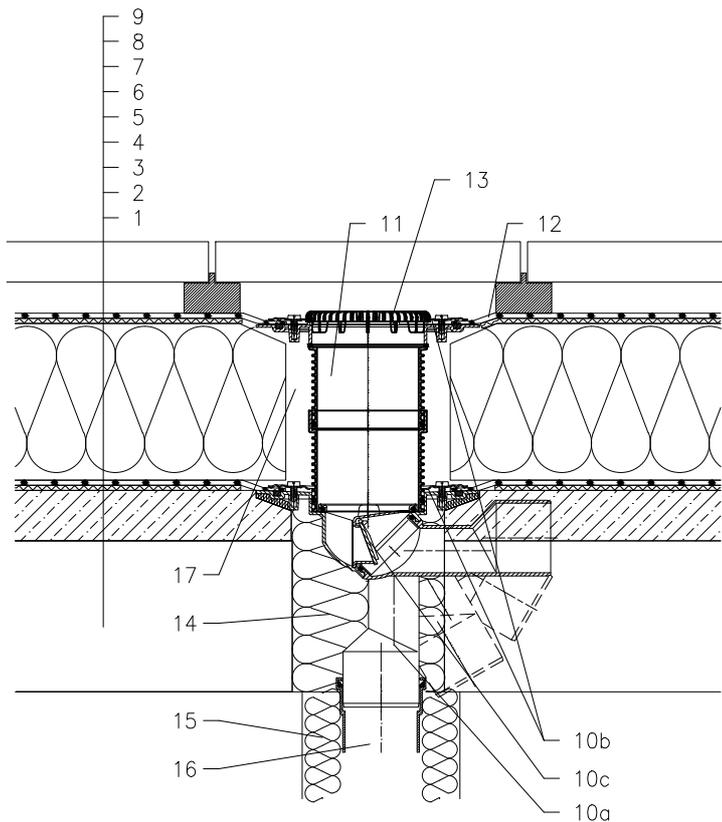

- 1 UNTERKONSTRUKTION
- 2 GEFÄLLEBETON
- 3 SEPARATIONS- UND DILATATIONSSCHICHT
- 4 DAMPFSPERRE
- 5 WÄRMEDÄMMUNG
- 6 SEPARATIONS- UND DILATATIONSSCHICHT
- 7 ABDICHTUNG – KUNSTSTOFFFOLIE GEMÄß FLACHDACHRICHTLINIEN
- 8 SEPARATIONSSCHICHT
- 9 PLATTENBELAG AUF ABSTANDSHALTER
- 10a ABLAUFKÖRPER HL80K MIT DICHTFLANSCH
- 10b FROSTSICHERE GERUCHSSPERRE HL080.4E
- 10c ISOLIERGARNITUR HL83.0 – OHNE FOLIE, UNIVERSSELL FÜR GLATTE DACHFOLIENSYSTEME. (alt. HL83.P – BEI VERWENDUNG VON PVC BAHNEN)
- 11 AUFSTOCKELEMENT HL85N MIT DICHTFLANSCH (VERLÄNGERUNG MIT AUFSTOCKELEMENT HL340N)
- 12 ZUSCHNITT FÜR BAUSEITIGE DICHTMANSCHETTE, SIEHE UNTER PUNKT "ZUBEHÖR"
- 13 FLACHER LAUBFANGROST HL181
- 14 MONTAGESCHAUM
- 15 WÄRMEDÄMMUNG FÜR ABLAUFLEITUNG
- 16 ABLAUFLEITUNG
- 17 FREIEN RAUM MIT MINERALWOLLE AUSFÜLLEN

BEMERKUNG:

ZUM BEHEIZEN DES ABLAUFES KANN DAS BEGLEITHEIZUNGSSET HL82 MIT SELBSTREGULIERENDER WÄRMEQUELLE 18W/230V VERWENDET WERDEN. (DAS HEIZBAND WIRD VOR DEM VERLEGEN DES ABLAUFES UM DEN ABLAUFKÖRPER GEWICKELT)
EMPFOHLENES KERNBOHRUNGSMASS IST GLEICH $\varnothing 185\text{mm}$, $\varnothing 185 \times 340\text{mm}$.
BEI DER VERLEGUNG DES ABLAUFES IST DARAUF ZU ACHTEN DAS DER DICHTFLANSCH ALS TIEFSTER ENTWÄSSERUNGSPUNKT POSITIONIERT IST, DAHER EMPFEHLEN WIR DIESEN CA.1cm UNTER DEM GEFÄLLSBETON ZU VERSETZEN.
UM KONDENSWASSERBILDUNG ZU VERMEIDEN IST FÜR EINE BAUSEITIGE WÄRMEDÄMMUNG DES ABLAUFES ZU SORGEN.

122132X