


KROV BEZ TOPLINSKE IZOLACIJE – INTENZIVNI ZELENi KROV, PLASTIČNA FOLIJA

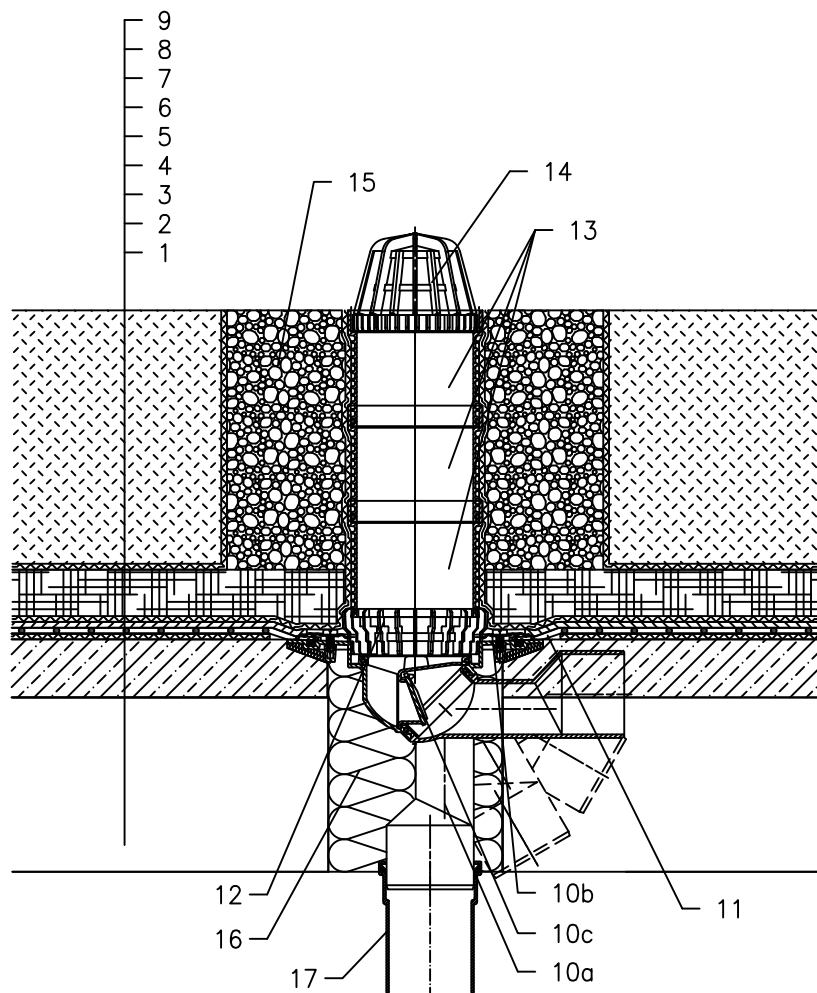

- 1 NOSIVA KONSTRUKCIJA
- 2 BETON U PADU
- 3 DILATACIJSKI SLOJ
- 4 HIDROIZOLACIJA – FOLIJA (PVC, EPDM, PE, PP)
- 5 DRENAŽNI SLOJ
- 6 FILTERSKI SLOJ
- 7 HIDROAKUMULACIJSKI SLOJ
- 8 FILTERSKI SLOJ
- 9 VEGETACIJSKI SLOJ (PREKO 200mm)
- 10a KUČIŠTE SLIVNIKA HL80.3 S BRTVENOM PRIRUBNICOM
- 10b BRTVENA GARNITURA HL83.0 – BEZ FOLIJE, (SVENAMJENSKI ZA NENABORANE KROVNE FOLIJE) (alternativa HL83.P – KAD SE KORISE PVC FOLIJE)
- 10c ZATVARAČ ZADAHA OTPORAN NA SMRZAVANJE HL080.4E (NIJE UKLJUČEN U HL80.3)
- 11 PRETHODNO IZRADJEN DIO ZA BRTV. PRIRUBNICU, POGLEDATI DIO "DODACI"
- 12 PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL180
- 13 PRODUŽNI ELEMENT HL340N
- 14 HVATAČ LIŠĆA $\varnothing 110$ mm (UKLJUČEN U HL80.3)
- 15 GRANULIRANA ISPUNA
- 16 MONTAŽNA PJENA
- 17 ODVODNA CIJEV

NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOŽETE KORISTITI GRIJAČ HL82 S AUTOMATSKIM REGULIRANJEM TOPLINE 18W/220V. (GRIJAČA TRAKA SE MORA OMOTATI OKO KUČIŠTA SLIVNIKA PRIJE UGRADNJE).

PREPORUČENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAŽU U KONSTRUKCIJI: $\varnothing 185$ mm, KVADRATNI 185x185mm.

TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICIJA PRIRUBNICE NA NAJNIŽOJ RAZINI DRENAŽE.

PREPORUČUJEMO DA JE POSTAVITE Približno 1cm ISPOD NAJNIŽE KOTE ESTRIHA.

DA BI IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACIJI NA GRADILIŠTU.