


Тёплая кровля - Тёплые кровли компактной конструкции, тротуарная плитка свободно уложена на гравий
Гидроизоляция - мембрана (ПВХ, ЕПДМ, ПЭ)

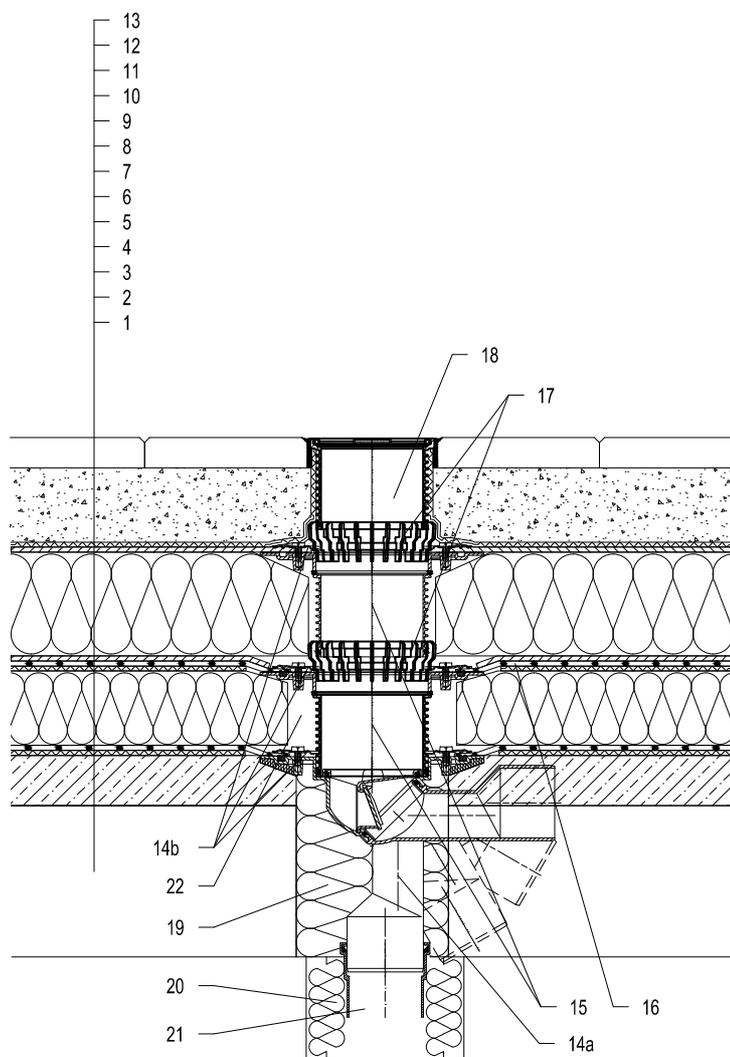

- 1 Несущая конструкция
- 2 Бетон - разуклонка
- 3 Разделительный и дилатационный слой
- 4 Пароизоляция и временная защитная Гидроизоляция
- 5 Теплоизоляция
- 6 Разделительный и дилатационный слой
- 7 Гидроизоляция - мембрана (ПВХ, ЕПДМ, ПЭ)
- 8 Дренажный слой
- 9 Теплоизоляция XPS
- 10 Дренажный слой
- 11 Фильтрующий слой
- 12 Засыпка из промытого гравия
- 13 Тротуарная плитка
- 14a Трап для балконов и террас HL80 с битумным полотном, поворотный с обжимным фланцем, с морозостойчивой запахозапирающей заслонкой. Класс нагрузки КЗ (300 кг).
- 14b HL83.0 — фланец из нержавеющей стали с резиновым уплотнительным кольцом и комплектом саморезов
HL83.P — фланец из ПВХ с резиновым уплотнительным кольцом и комплектом саморезов
- 15 Удлинитель HL85N с обжимным фланцем (Удлинитель HL340N)
- 16 Изоляционная манжета, смотри подробность принадлежности
- 17 Дренажное кольцо HL180
- 18 Насадка с решеткой для сливных отверстий из высококачественной стали 115x115 мм и опорные рамы 123x123 мм (в комплекте с HL80)
- 19 Монтажная пена
- 20 Теплоизоляция трубопровода
- 21 Труба (ПП, ПВХ)
- 22 Свободную зону надо заполнить теплоизоляцией

Примечание:

Для обогрева трапа рекомендуется использовать HL82 - комплект электрообогрева от сети напряжением 230В, мощностью 18Вт. (Комплект электрообогрева HL82 монтируется на корпус трапа до монтажа трапа.)

Рекомендуемый размер отверстия в перекрытии $\varnothing 185\text{мм}$, $185 \times 340\text{мм}$, для трапа с электрообогревом - $\text{min } \varnothing 160\text{ мм}$.

При монтаже трапа необходимо обратить внимание на то, что фланец корпуса трапа должен быть нижней точкой водосбора. Поэтому мы рекомендуем фланец корпуса трапа устанавливать на 10 мм ниже разуклонки.

Для предотвращения выпадения конденсата на наружной поверхности трапа, его необходимо утеплить.

142122X